



**LEENDERS**

SINCE 1979

# FÄLTOVN


# Do It Yourself

MONTAGE FR



## Montage Fältovn Do It Yourself (DIY)

- Outillage :** Clé Allen 4 (fournie) + clé à tube sw10
- Boulons et écrous :** 36x boulons à six pans creux en inox, 6x écrous de verrouillage, 3x petites rondelles d'épaisseur en laiton
- Attention :** Certaines pièces peuvent s'avérer coupantes. Le port de gants de sécurité pourra vous éviter de vous blesser. Seul problème, vous ne pourrez plus vous mettre les doigts dans le nez.
- Conseil 1 :** Ne pas immédiatement visser à fond tous les boulons. De cette manière, il sera plus facile de monter le reste. Une fois le montage du Fältovn terminé, vous pourrez (à moins qu'il n'en soit indiqué autrement) serrer à fond les boulons.
- Conseil 2 :** Une fois l'appareil en usage, il sera bon, de temps en temps, d'enlever et de nettoyer les boulons servant à fixer la tablette latérale. Ce faisant, il vous sera plus facile, le cas échéant, de la détacher.
- Instructions en accéléré :** Alignez les trois marques en √ et le reste du montage est relativement logique.
- Instructions plus facile :** Sur [service.leenders.nl/fr](http://service.leenders.nl/fr) vous trouverez super-vidéo pratique.

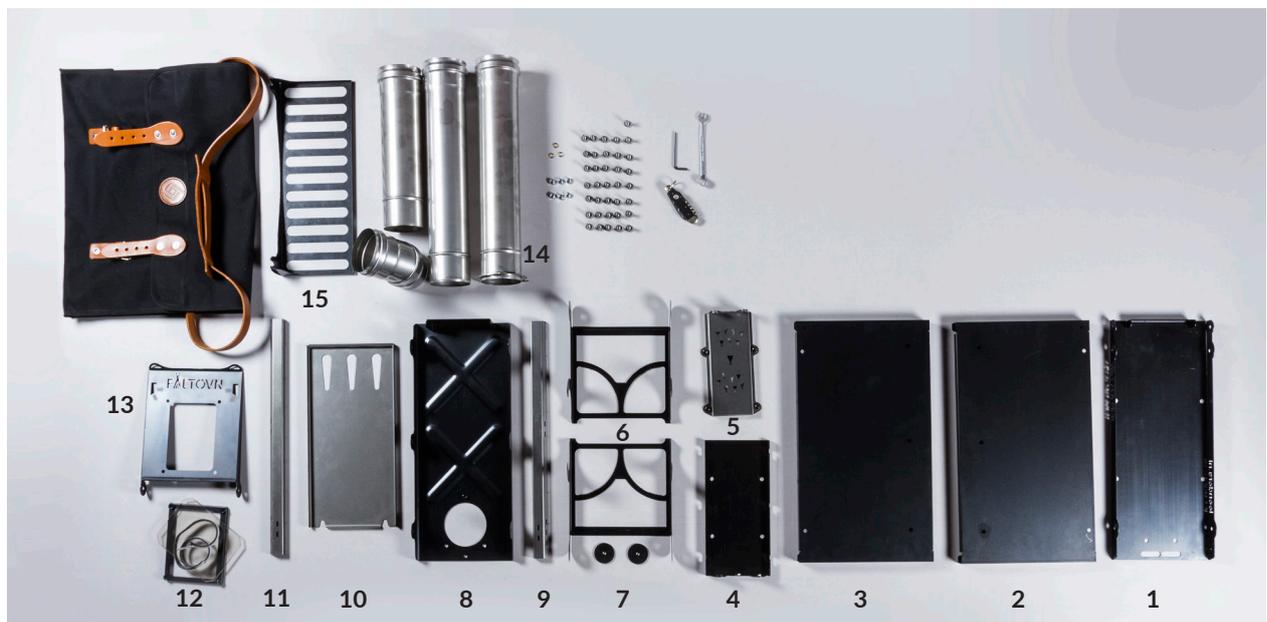

**Ou bien :**

1. Montez la tôle de fond<sup>1</sup> sur la plaque latérale<sup>2</sup> gauche (2x boulons dans le fond).  
Alignez les trois marques en √.
2. Montez la plaque latérale<sup>3</sup> droite sur la tôle de fond (2x boulons dans le fond).
3. Montez la paroi arrière<sup>4</sup>. Commencez par visser les boulons (6x) dans les parois latérales.  
Ne pas serrer. Ceci fait, faites y coulisser la paroi arrière et visser les boulons (6x) à fond.
4. Montez le réservoir d'air<sup>5</sup> (en forme de tipi) sur la paroi arrière (4x boulons).  
Même montage sur la plaque de fond (2x boulons).
5. Montez les pieds de façade<sup>6</sup> (2x boulons + 2x écrous de verrouillage).  
Ne pas trop serrer les écrous de verrouillage, les pieds doivent pouvoir bouger.
6. Montez les pieds arrière<sup>7</sup> (2x rondelles d'épaisseur + 2x boulons + 2x écrous de verrouillage).  
Alignez les trois marques en √. Ne pas trop serrer les écrous de verrouillage, les pieds doivent pouvoir bouger.
7. Placez le couvercle<sup>8</sup> et le premier conduit d'aération<sup>9</sup>.  
Les ouvertures d'aération situées à l'arrière doivent être orientées vers le bas.
8. Montez le conduit d'aération sur le couvercle et sur la paroi latérale (3x boulons).
9. Placez le bouclier thermique<sup>10</sup>. Les ouvertures (3x) et la bordure verticale doivent être orientées vers le haut.
10. Placez la deuxième conduite d'aération<sup>11</sup>.  
Les ouvertures d'aération situées à l'arrière doivent être orientées vers le bas.
11. Le bouclier thermique doit reposer sur les deux conduites d'aération et doit pouvoir bouger.
12. Montez le deuxième conduit d'aération sur le couvercle et sur la paroi latérale (3x boulons).  
L'opération peut présenter quelques difficultés. Ce qui pourrait vous aider : tenez le conduit d'aération à distance de la paroi latérale pour pouvoir plus facilement trouver le trou dans lequel doit rentrer le boulon et engagez correctement le filetage.
13. Montez le couvercle sur le dessus et sur la paroi arrière (3x boulons + 2x petites rondelles d'épaisseur en laiton). Utilisez les deux petites rondelles d'épaisseur en laiton pour les deux boulons extérieurs.
14. Collez la bande plate<sup>12</sup> sur le bord de la vitre.
15. Montez la vitre et son cadre à l'intérieur de la petite porte<sup>13</sup> (4x boulons).
16. Montez la petite porte (2x boulons + 2x écrous de verrouillage).  
Ne pas trop serrer les écrous de verrouillage, la porte doit pouvoir bouger.
17. Montez le boulon et la petite rondelle d'épaisseur sur le seul trou restant.
18. Hâtez-vous de transporter l'appareil dehors, enflez le tuyau et mettez le feu !



Montez la tôle de fond<sup>1</sup> sur la plaque latérale<sup>2</sup> gauche (2x boulons dans le fond).  
Alignez les trois marques en √.



Montez la plaque latérale<sup>3</sup> droite sur la tôle de fond (2x boulons dans le fond).



Montez la paroi arrière<sup>4</sup>. Commencez par visser les boulons (6x) dans les parois latérales. Ne pas serrer. Ceci fait, faites y coulisser la paroi arrière et visser les boulons (6x) à fond.



Montez le réservoir d'air<sup>5</sup> (en forme de tipi) sur la paroi arrière (4x boulons).




Même montage sur la plaque de fond (2x boulons).



Montez les pieds de façade<sup>6</sup> (2x boulons + 2x écrous de verrouillage).  
Ne pas trop serrer les écrous de verrouillage, les pieds doivent pouvoir bouger.



Montez les pieds arrière<sup>7</sup> (2x rondelles d'épaisseur + 2x boulons + 2x écrous de verrouillage).  
Alignez les trois marques en √. Ne pas trop serrer les écrous de verrouillage, les pieds doivent pouvoir bouger.

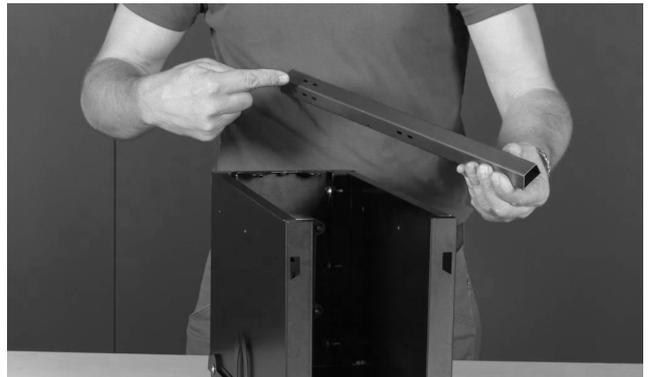


Placez le couvercle<sup>8</sup> et le premier conduit d'aération<sup>9</sup>.

Les ouvertures d'aération situées à l'arrière doivent être orientées vers le bas.



Montez le conduit d'aération sur le couvercle et sur la paroi latérale (3x boulons).

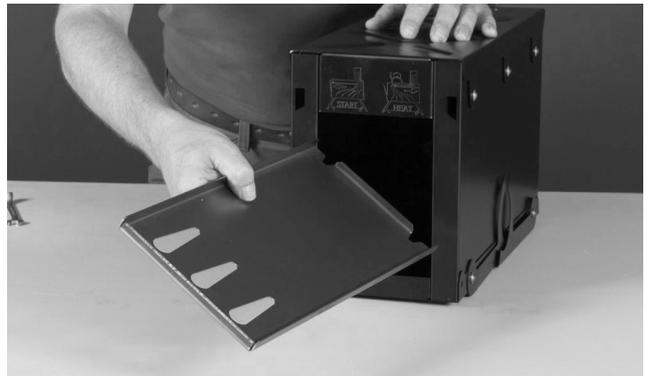

Placez le bouclier thermique<sup>10</sup>.

Les ouvertures (3x) et la bordure verticale doivent être orientées vers le haut.



Placez la deuxième conduite d'aération<sup>11</sup>.  
Les ouvertures d'aération situées à l'arrière doivent être orientées vers le bas.  
Le bouclier thermique doit reposer sur les deux conduites d'aération et doit pouvoir bouger.



Montez le deuxième conduit d'aération sur le couvercle et sur la paroi latérale (3x boulons).  
L'opération peut présenter quelques difficultés. Ce qui pourrait vous aider : tenez le conduit d'aération à distance de la paroi latérale pour pouvoir plus facilement trouver le trou dans lequel doit rentrer le boulon et engagez correctement le filetage.



Montez le couvercle sur le dessus et sur la paroi arrière (3x boulons + 2x petites rondelles d'épaisseur en laiton). Utilisez les deux petites rondelles d'épaisseur en laiton pour les deux boulons extérieurs.



Collez la bande plate<sup>12</sup> sur le bord de la vitre.



Montez la vitre et son cadre à l'intérieur de la petite porte<sup>13</sup> (4x boulons).



Montez la petite porte (2x boulons + 2x écrous de verrouillage).

Ne pas trop serrer les écrous de verrouillage, la porte doit pouvoir bouger.



Montez le boulon et la petite rondelle d'épaisseur sur le seul trou restant.



Hâtez-vous de transporter l'appareil dehors, enflez le tuyau et mettez le feu !