



LEENDERS

SINCE 1979

ORIS

AUFBAUANLEITUNG DE



Beachtenswerte Punkte für den Aufbau des Oris

Transport

Transportieren Sie den Oris mit der Hinterseite gegen eine Sackkarre. Um Beschädigungen zu vermeiden, nehmen Sie die Tür heraus. Hierfür muss die Türblockierung demontiert werden. 2xM6 Inbusschrauben.




Wandhalterung

Der Oris kann ausschliesslich an einer massiven und stabilen Wand befestigt werden. Montieren Sie gegebenenfalls die Deckenplatte. Positionieren Sie die Wandhalterung mit Hilfe des Datenblattes auf der folgenden Seite. Beachten Sie hierbei, dass die Mitte es Abzugs 50mm von der Mitte der Wandhalterung und Deckenplatte abweicht. Löcher (6x) vorbohren mit Ø6. Nachbohren mit Ø14. Die flachen Bänder (2x) auf den vertikalen Stegen der Wandhalterung befestigen.



Aufhängen

Schieben Sie den Oris auf die Wandhalterung.

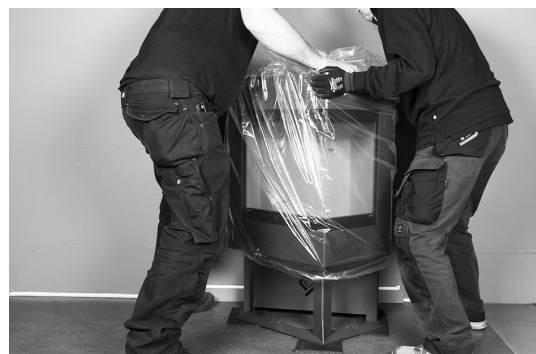


Befestigen Sie den Oris mit den mitgelieferten Sicherungsbolzen (2x) an der Wandhalterung.



Mit der Wasserwaage abgleichen


Die 2x M10 Stellschrauben auf der unteren Seite der Wandhalterung anziehen, um das Ganze waagrecht auszugleichen. Sicherungsbolzen (2x) mit einem Hammer einschlagen.

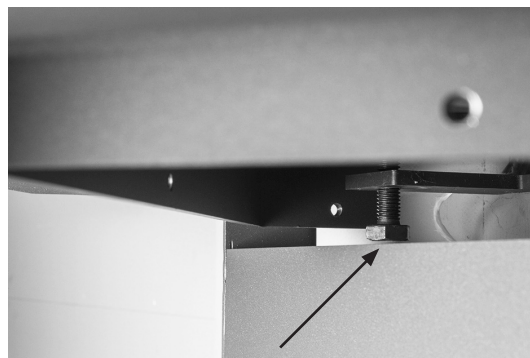

Transportstütze entfernen

Entfernen Sie die Transportstütze, 4x M6.

Drehen Sie diese 4x M6 wieder in den Oris. Kontrollieren Sie, ob der Oris sicher hängt.

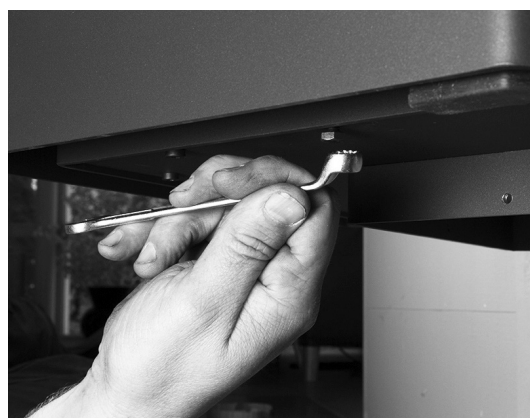




Mantelrohr

Montieren Sie den Abzug. →

Legen Sie den mitgelieferten Schutz auf den Oris



↙
Montieren Sie das Mantelrohr.

Der Mantel rastet unten und oben ein.

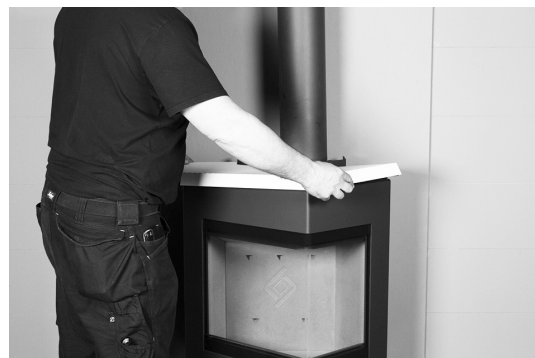

Konvektionsplatte

Bringen Sie die Konvektionsplatte im Mantelrohr an. Diese verhindert, dass die Wand zu heiss wird.

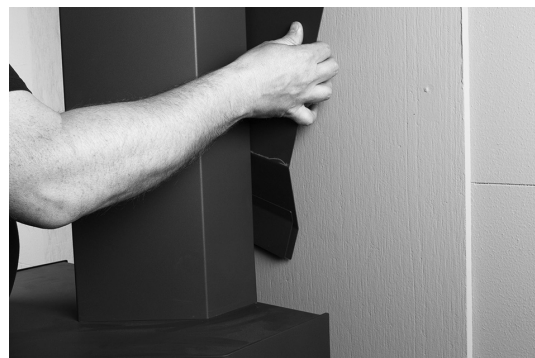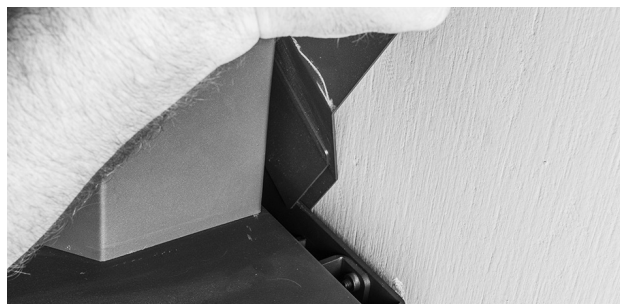

Kontrolle



Nach der Installation des Lobbe Compact müssen die folgenden Punkte genau überprüft werden:

- Kontrollieren Sie, ob der Lobbe Compact stabil befestigt ist.
- Kontrollieren Sie, ob sich keine entzündbaren und/oder explosionsgefährlichen Materialien (Papier, Pappe, Sprühdosen etc.) im oder in unmittelbarer Nähe des Lobbe Compact befinden.
- Kontrollieren Sie, wenn möglich, die Funktion des Rauchabzugssystems und der Luftzufuhr des Lobbe Compact mit einem Feuer. Befolgen Sie dabei die Hinweise der Gebrauchsanleitung.





Installationsanweisung Oris

Differenz Mitte Anschluss - Mitte Mauerbügel = 50mm.

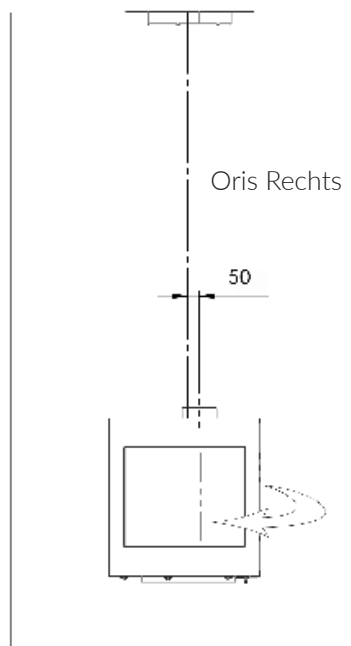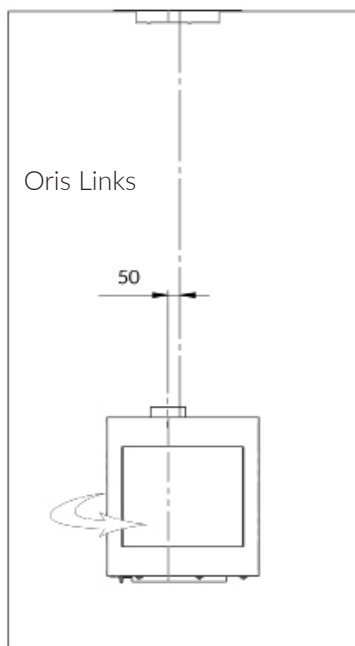

Mitte Mauerbügel = Mitte Deckenplatte.

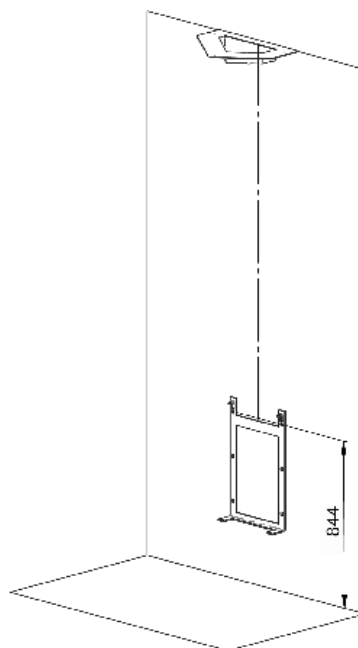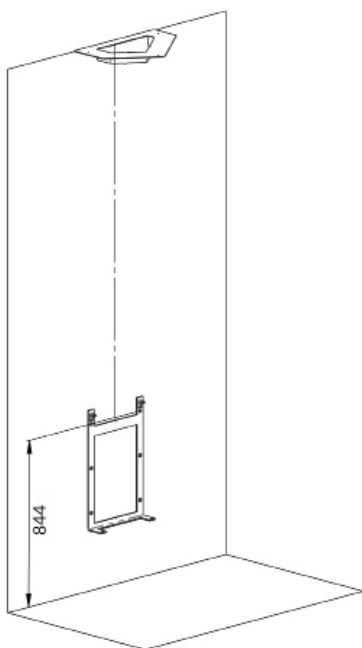

Mitte obere Loch Mauerbügel. Bohren mit Ø 14 mm.



Installation

Zur Gewährleistung der Garantie muss die Installation von Oris durch einen geschulten Monteur eines von Harrie Leenders Haardkachels zugelassenen Händlers erfolgen. Eine gültige Liste mit Adressen der zugelassenen Händler finden Sie auf leenders.nl oder fragen Sie beim Hersteller nach. Der Ofen ist anfällig für Kratzer. Gehen Sie vorsichtig damit um. Nach der Installation überprüfen Sie die Luftzufuhr durch Verbrennen von etwas Anzündholz.

Nutzung

- Bei der Installation des Geräts sind alle örtlichen Vorschriften, einschließlich derjenigen, die sich auf die nationalen und europäischen Normen beziehen, zu beachten.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung/Luftzufuhr in dem Raum, wo sich der Ofen befindet. Luftabsaugungen, wie z.B. eine Dunstabzugshaube, können Probleme verursachen, indem Rauchgase aus dem Ofen ins Zimmer entweichen.
- Das Gerät ist für ein gemeinsames Rauchabzugssystem geeignet, nur mit selbstschließenden Tür.
- Das Gerät ist an einem Wand mit ausreichender Tragfähigkeit aufzustellen.
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Zugang für die Reinigung des Geräts, des Rauchgasanschlusses und des Schornsteins.

Technische Daten des Oris

- Glas ist äußerst zerbrechlich und zerbrochenes Glas ist sehr scharf. Treffen Sie die geeigneten Maßnahmen.
- Zur allgemeinen Sicherheit beziehen wir uns auf die VCA-Richtlinien.
- Achtung: Sorgen Sie nach der Installation dafür, dass sich kein entzündbares und/oder explosionsgefährliches Material wie Spraydosen, Verpackungsmaterial oder ähnliches in oder auf dem Ofen befindet

Sicherheitsabstände für Oris

- Hinterwand, Das Gerät soll an einer unbrennbare Wand befestigt werden.
- Seitenwand, 73 cm. Temperatur bei Sicherheitsprüfung: 56 °C
- Front, 80 cm. Temperatur bei Sicherheitsprüfung: 58 °C

Specifications Oris

- Nennleistung = 8.0 kWh
- Massestrom des Abgases = 10.2 g/s
- Gerätegewicht = 170 kg
- Minimaler Schornsteinzug = 0.129 mbar
- Rauchgastemperatur direkt über dem Ofen = 206 °C
- Energie Effizienz 80,3%, Klasse A+, Index 107,4

A+